




## Infiltratie van regenwater in uw tuin was nooit zo gemakkelijk

**Een hoge grondwaterstand, ingewikkeld omrekenen van oppervlak naar aantal of kuubs kratten, afvoeren van grond of slechts weinig beschikbare ruimte voor infiltratie omdat het terras zo groot geworden is:** zo maar een paar redenen waarom je niet enthousiast zou worden over infiltratie. Terwijl gemeentes en waterschappen nu om aandacht schreeuwen en nadenken over tegeltax en andere maatregelen waar de consument niet op zit te wachten. Met InfiltrationLine van ACO EasyGarden kunt u zowel hoog en eenvoudig infiltreren onder het terras als diep infiltreren ten behoeve van bomen en heesters in je border.

### Hoog infiltreren onder het terras

- Gat t.p.v. terras uitgraven;
- InfiltrationLine (120 x 100 x 6 cm) uitleggen op ongeroerde grond in het hele cunet, daartussen drainageslang voor watertransport;
- 20 cm ophoozand aanbrengen (25 cm bij oprit) en met trilplaat verdichten;
- drainageslang aansluiten op goot, goot plaatsen en bestrating aanbrengen.

Door dubbel of drie dubbel te plaatsen kan ook het woningdak effectief afgekoppeld worden.

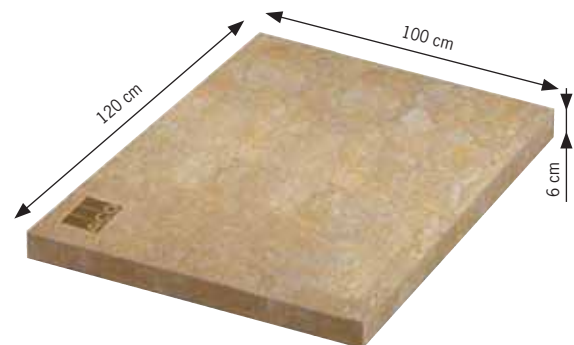

### ACO InfiltrationLine 100 x 100 x 6 cm

- Drukvast;
- hydrofiel steenwol element;
- 95% open;
- 4,5 kg / m<sup>2</sup>;
- 57 liter waterberging / m<sup>2</sup>.

### Waarom ACO InfiltrationLine vlak

- Geen rekenwerk;
- traditionele werkgangen;
- houdt regenwater op terrein en grondwaterstand op peil.

