


ACO EasyGarden

Montagehandleiding Euroline eindplaten

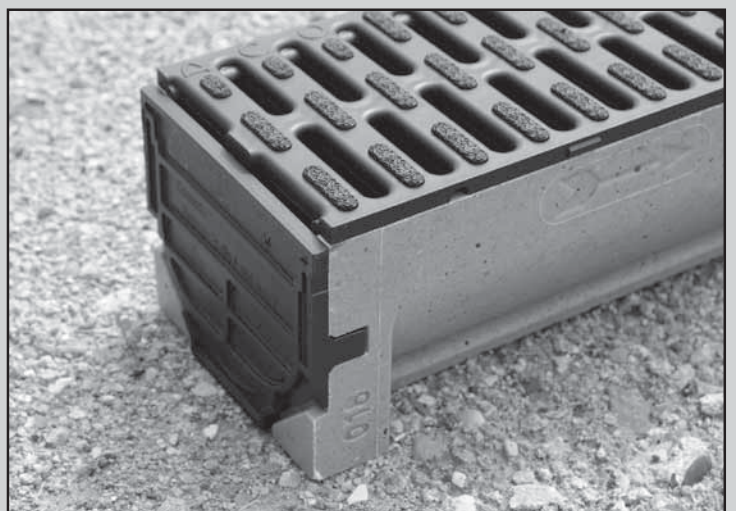

*Regenwater
verdient beter!*



www.aco-easygarden.nl




ACO EasyGarden

Aansluiting eindplaat aan Euroline goot

Bevestig eindplaat met Clip A op de Euroline goot.
Verwijder tweemaal Clip B en het X-deel.


Buitenkant

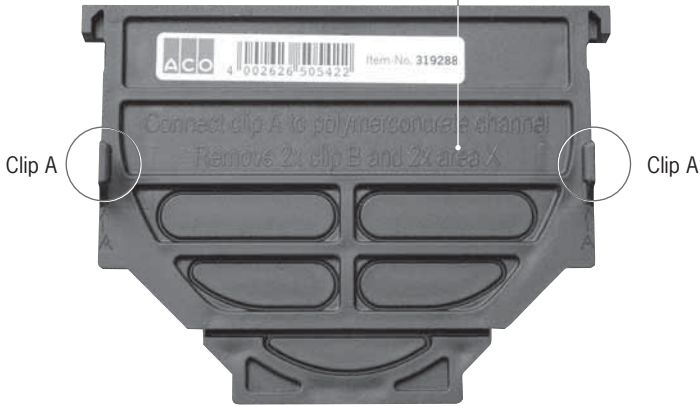

Binnenkant



Snij het X-deel af met een mesje


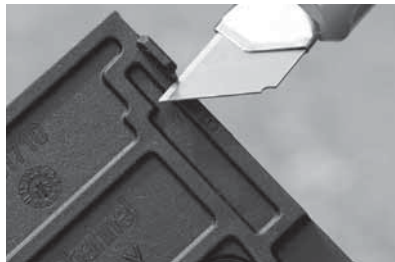


Clip B links en rechts met een mesje afsnijden. De eindplaat vastklikken



Aansluiting eindplaat met spie aan Euroline goot

Verbind Clip A met de Euroline goot.
Verwijder het x- en Y-deel en de Clip B.

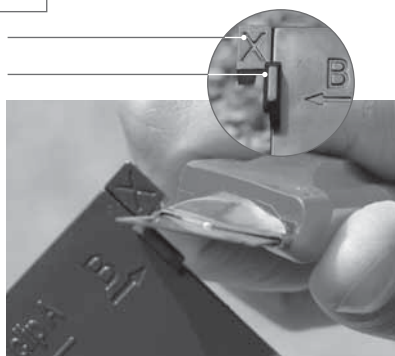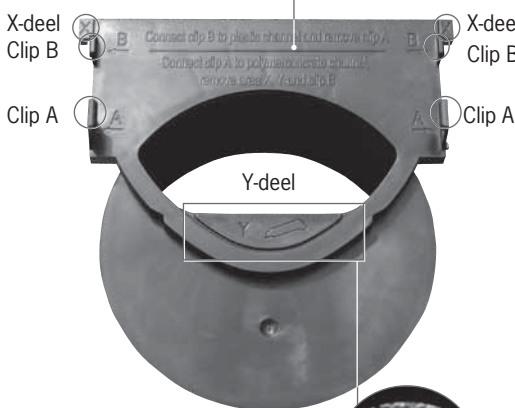

X-deel links en rechts met een mesje afsnijden. Clip B links en rechts met een mesje afsnijden.



Y-deel uitsnijden met een mesje.



Door het Y-deel uit te snijden wordt een maximale doorstroming verkregen.



De twee A-clips in de kopse kant v/d goot vastklikken.